取扱説明書

711-t-7-17 9711-FW-325S



安全のために必ずお守りください………… 1


各部のなまえ………………3

使用する場所………4

使用前の準備…………4

運転を延長・継続するとき……… 9



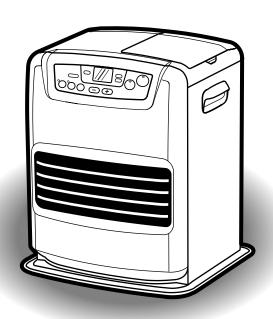

用方法

使

用

前

保証書別添付

お買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、保証書と共に大切に保管してください。

検
•
そ
の
他

日常の点検・手入れのしかた	11
保管(長期間使用しないとき)・廃棄のしかた…	12
故障・異常の見分けかたと処置のしかた	12
部品交換とご注文のしかた	14
定期点検のおすすめ	14
仕様	14
保証とアフターサービス 裏表	長紙

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。



このマークは、してはいけ ない「禁止」を表しています。



このマークは、必ず実行していた だく「指示」を表しています。

√危険(DANGER)

ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



衣類、紙などで温風吹出口や燃焼・温風

空気取入口をふさがないでください。

また、ストーブガードをご使用のときは、

囲いに干し物を掛けたりしないでくだ

温風吹出口をふさがない


<u>♠</u> 警告(WARNING)


スプレー缶厳禁


衣類の乾燥厳禁

なります。

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベな どを温風のあたるところに放置しないで ください。







衣類などの乾燥には使用しないでください。

衣類が落下して火がつき、火災の原因に



寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火 してください。

異常燃焼や火災の原因になります。

予想しない事故が発生するおそれがあ ります。



可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋で、可 燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シン ナー)、スプレーを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



/N 注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそばなどで は使用しないでください。 火災が発生するおそれがあります。



可燃物との距離を離す

図に示すファンヒーター の周囲には可燃物を置か ないでください。 火災の原因になります。



次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- ○水平でない場所、不安定な場所、振動の激しい場所
- ○不安定な物をのせた棚などの下
- ○風のあたる場所、部屋の出入口、屋外
- ○人のいない場所、人があたたまる目的以外での場所(温室 飼育室など)
- ○可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ○窓の凍結などのため、換気が十分に行えない場所
- ○暖炉や押し入れなど、ファンヒーターが囲われる場所
- ほこり・湿気・金属粉の多い場所
- ○標高1,000m以上の高地
- ○直射日光のあたる場所
- ○理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ 塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所

⚠注意(CAUTION)

シリコーン配合商品を使用しない

ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋 では、シリコーン配合商品を使用しないでください。 異常燃焼のおそれや着火ミス、途中消火、換気サイン点滅 の原因になります。また、シリコーン配合商品が原因で 修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外

シリコーン配合商品とは、化粧品類(ヘアトリートメント、 枝毛コート剤などのヘアケア製品、保湿用クリームなど)、 家具などのつや出し剤、防水スプレーなどです。

異常時使用禁止

臭い、すすの発生、炎の色など異常を 感じたときは使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。

電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実 に差し込み、傷んだプラグやゆるんだ コンセントは使用しないでください。 火災の原因になります。

ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。

ファンフィルターは必ず使用

ファンフィルターを取り外した状態で は使用しないでください。

内部にほこりがたまり、異常燃焼の原因 になります。

温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。 特にお子様や、病気の方などがご使用 のときは注意してください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

変質灯油使用禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以 🕽 外の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用しな いでください。

異常燃焼のおそれがあります。

油漏れ確認

□金は確実に閉めてください。 □金を下にして油漏れがないことを確か めてください。

□金を斜めに閉めたりすると簡単に□金 が外れて、火災のおそれがあります。

ほこりの除去

ファンフィルターは週に1回以上必ず 掃除してください。

ごみ、ほこりなどが付着すると異常 燃焼のおそれがあります。

電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり や金属物を除去してください。 ほこりがたまると湿気などで絶縁不良

になり、火災の原因になります。

保管時にしていただくこと

長期間使用しないときや、保管するとき は、必ずカートリッジタンク・油受皿内 の灯油を抜き、傾けたり横倒しの状態で保管 しないでください。火災のおそれがあります。

漏れを確認

ファンヒーターを移動するときは、火を消 してカートリッジタンクを取り出し、傾け ないように静かに運んでください。 灯油がこぼれると火災の原因になります。



運搬するときの注意

ファンヒーターを運搬するときは、カートリッジ タンク・油受皿内の灯油を抜いてください。

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、重い物 をのせないでください。また、高温部に近 づけたり、束ねたまま使用しないでください。 電源プラグを抜くときは、コードを持って 引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。



本体内に指や異物を入れない

温風吹出口や燃焼・温風空気取入口 に指や可燃物・針金などの異物を 入れないでください。

けがややけどを負ったり、火災・感電の原因になります。

高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は温風吹出口に 手など触れないでください。 やけどのおそれがあります。



ご使用前

安全のために必ずお守りくださ

給油時消火

火災のおそれがありますので、給油 は必ず消火し、火の気のないところ で行なってください。



分解修理・改造の禁止

故障・破損したら、使用しないで ください。また、お客様自身によ る修理や改造、分解はしないでく ださい。不完全な修理や改造は危 険です。



長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてく

火災や予想しない事故の原因になります。



廃棄するとき

-2-


ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ずカート リッジタンク・油受皿内の灯油を市販の給油ポンプ などで抜いてください。灯油が入ったまま廃棄すると、リサ イクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。12ページン



ご使用前

各部のなまえ


外 観 Y

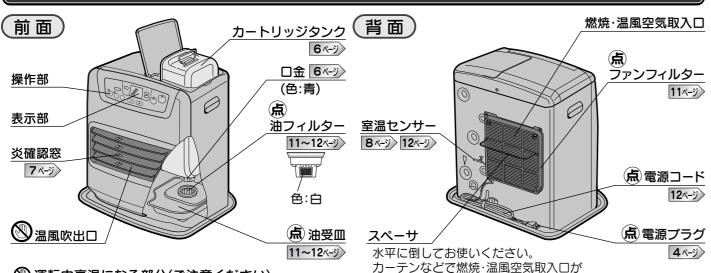

- ◎ 運転中高温になる部分(ご注意ください)
- (点) 点検・手入れが必要な部分

操作部・表示部

ふさがれるのを防ぎます。

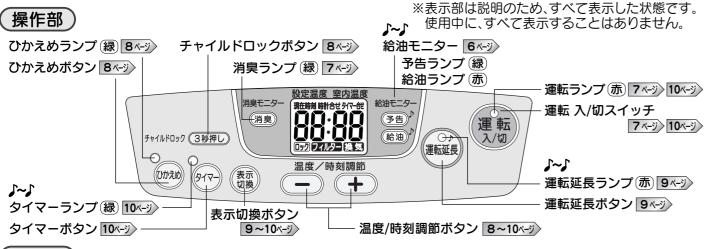

表示部)

現在時刻表示 **9** ページ 時計合せ表示 **9**ページ〉 タイマー合せ表示 10ページ〉

設定温度 室内温度 現在時刻 時計合せ タイマー合せ ロックフィルター 換気 換気サイン 13ページ

設定·室内温度表示 7~8ページ 時計表示 9ページン エラー表示 13ページ〉

フィルターサイン 13ページ〉

※バックライトは付いていません。 (表示部が明るくならないタイプです)

表示部の説明

20:30

表示切換ボタンを1回押すごとに、1~4の順で表示が切り換わります。

┛ 現在時刻表示 [9ペ-シン 設定温度 室内温度

チャイルドロックサイン 8ページン

※現在時刻を合わせ ていないときは、 ····· になります。



4 温度表示 8ページ〉 (運転中のみ) 設定温度 室内温度





3 タイマー合せ表示 10ペ-ジ 设定温度 室内温度 6:30

-メロディーと電子音の切り換えかた-「給油の合図」と「燃焼残り時間のお知ら

せ」は、**メロディー**でお知らせします。 (メロディーはそれぞれ異なります)




約5秒間押す・※それぞれ切り換わります。 工場出荷時や電源プラグをコンセント

から抜いたり、停電したときは、メロ ディーになります。

使用する場所

効果的に使用するために

○外気に接する窓の下や壁側に設置する

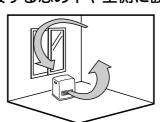


○温風の循環を妨げない



メモダ

- ○熱に弱い材質の床面(カーペット、木質床、畳など)で長時間使用すると、変色・ひび割れ・ そり返りなどが発生することがあります。
- また、ほこりやたばこの煙などで変色することもあります。保護のため、マットなどを敷い て使用してください。
- 移動するときは引きずらないでください。カーペット、床面、畳に傷をつけるおそれがあ ります。

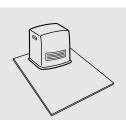

使用前の準備

ファンヒーターの取り出し

包装箱から緩衝材などを取り除き、ファンヒーターを取り出す




○工場で燃焼検査を行なっているため、油受皿内に灯油 が少量残り、灯油臭を感じることがありますが、異常 ではありません。


● (お守りください)●

○包装箱と緩衝材は保管時に必要となりますので、大切 に保管してください。

運転開始前の準備と確認

- ▲ 水平な場所に設置する
 - ○ファンヒーターが傾いた状態では使用しないでください。 給油ランプが誤動作によって点滅したり、予想しない事故 が発生するおそれがあります。
- 電源プラグをコンセント(100V)に差し込む

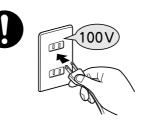

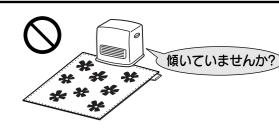

お守りください

- ○家庭用電源以外では使用しないでください。 異常燃焼や予想しない事故の原因になります。
- ○200 V電源には絶対に差し込まないでください。 火災、感電、故障の原因になります。
- ○夕コ足配線はしないでください。 火災の原因になります。



使用前 の準

ご使用前

使用前の準備

料 燃


燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください

ガソリン、変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になります。

(灯油を購入されるときは、SQマークを表示している販売店で購入されることをおすすめします)

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけて、火の気のないところで息を吹きかけてくだ さい。

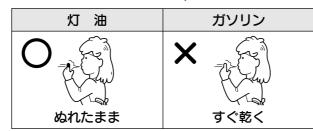

■正しい灯油の保管方法

- ○火気、雨水、ごみ、高温、直射日光を避けた場所に保管してください。
- ○容器のふたをしっかり閉めてください。
- ○容器は必ず灯油専用のものを使用してください。 (乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすくなります)
- ○ホームタンクやドラム缶を使用しているときは、年に数回、水抜きを 行なってください。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さないでください。



良い例



悪い例

変質灯油・不純灯油とは

■変質灯油

- ○昨シーズンより持ち越したもの
- ○高温の場所で長期間保管したもの
- ○日光のあたる場所で長期間保管したもの
- ○乳白色のポリ容器で保管していたもの
- ○容器のふたが開けてあったもの

■不純灯油

- ○灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、 機械油、重油、軽油、灯油添加剤など)がほんの 少しでも混入したもの
- ○水やごみ、ドラム缶のさびなどが混入したもの
- ○灯油水抜剤や助燃剤を添加したもの

変質灯油の見分けかた

水より少しでも色がついてい たり、すっぱい臭いのするも のは変質灯油です。



変質灯油や不純灯油を 使用したときの症状

- ○臭いが強くなる。
- 黄色い炎が混じる。 7ページ>
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。
- 給油ランプが点滅する。
- ○途中消火する(Ε 02,Ε 03,Ε 13)。

万一変質灯油や不純灯油を 使用したときの処置方法

○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受 皿内、油フィルターを洗ってからご使用ください。



白い紙

灯 油

- ○着火・消火を5回程度繰り返してください。 (少し臭いがしますので、換気を十分に行なってください)
- ○それでも直らないときは修理が必要となります。 お買い上げの販売店にご相談ください。裏表紙〉



○変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。

給油のしかた

給油は必ず消火し、火の気のないところで行なってください

カートリッジタンクを取り出す

2 口金を外す

- ○外した□金にごみ、糸くず、ほこりなど付着しな いように注意してください。また、ぶつけたり落 としたりしないよう取り扱いに注意してください。
- ○□金の外側を持って回すと手が汚れにくく、外し やすくなります。

・口金が外しにくいとき -

下図のように、口金外側の凹部に指を引っ掛けて 矢印の方向に回すと、簡単に口金が外せます。





3 給油する

- ○油量計の上端を超えないよう給油し、灯油をあふ れさせたり、こぼしたりしないように注意してく ださい。
- ○こぼれた灯油は完全にふき取ってください。



4 口金を確実に閉める

○□金を閉めたあと、下図のように斜め上から見て タンクの赤い線が見えないことを確認してくださ





○必ず火の気のないところで口金を 下にして油漏れがないことを確認 してください。

※漏れているときは、口金を交換 してください。 14ページ〉



カートリッジタンクをセットする

○カートリッジタンクをセットしたあと、ファンヒー ターをゆすったりすると、口金の外側が灯油でぬ れることがあります。

お守りください

- ○カートリッジタンクと油フィルターは、機種により異 なります。専用のものをご使用ください。
- ○給油時、口金をぶつけないよう、取り扱いに注意してく ださい。口金が変形すると、油漏れのおそれや灯油が出 なくなり、給油ランプが点滅することがあります。13ページン

給油の合図

給油2段階サイン

○ 給油の合図を2回に分けて**メロディーとランプの点滅**でお知らせしますので、手が離せないときも余裕をもって 給油が行えます。 (メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・ 3ペジ)

1回目のお知らせ


○カートリッジタンクの灯油がなくなると、予告ランプがゆっくり と点滅し、メロディーが鳴ります。

2回目のお知らせ

- ○油受皿の灯油が残り少なくなると、給油ランプが速く点滅し、 メロディーが鳴って火力が小さくなります。
 - ・2回目は速いメロディーでお知らせします。
 - ・設定温度が * / 「のときは、大火力で燃焼します。

自動消火

- ○そのまま使用を続けると、油受皿の灯油がなくなり、"[[]]"を 表示して自動消火します。使用状況などにより2回目のお知らせ と同時に消火することがあります。
- 給油を行い、**運転 入/切スイッチ**を押すと、運転を開始します。

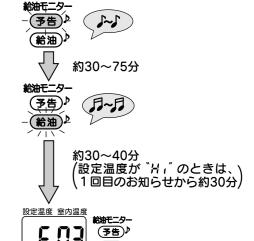






※燃焼時間は火力によって異なります。


○ 給油2段階サイン中に電源プラグをコンセントから抜いたり停電したときは、次回運転時は2回目のお知らせ からとなります。また、燃焼時間は前回の使用状況により異なります。

使用方法

運転を開始するとき

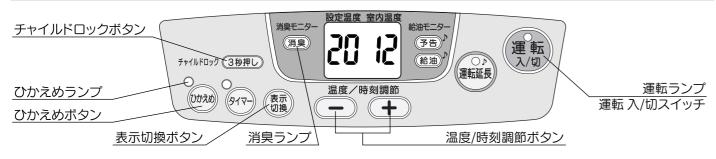

運転 入/切スイッチを押し、運転を開始します





を押す




約40秒後に着火します。

着火動作時数秒間、消臭ランプ(緑)が点滅し、設定 温度と室内温度により自動的に燃焼量を変え運転し


- ○運転ランプが点灯します。
- ○設定温度と室内温度を表示します。
 - ・室内温度は、↓℃から表示し、↓℃以下の ときはLoを表示します。


炎確認窓から炎の状態を確認する

○正常燃焼



○青い炎で燃焼する。 ○バーナの網が赤くなっ ていても、炎の中に黄 色い炎が現れなければ 異常ではありません。





処置を行なってください。 13<-シン

○初めてお使いになるときは、 防錆油や耐熱塗料が焼け、 オレンジ色の炎や煙、臭い が出ることがあります。 1 時間ほどでおさまります ので、部屋の換気をしなが らご使用ください。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押し、運転を停止します

運転中に



を押す



約8秒間、消臭ランプ(緑)が点滅後 消火します。

必ず火が消えたことを確認してください。

運転ランプが消灯し、消臭ランプ(緑) が点滅します。

お守りください

○消火は必ず運転 入/切スイッチで行なってください。 また、運転停止後3分間は、本体内を冷やすためファンが回っていますので、電源プラグをコンセントから抜か ないでください。電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

- 消臭機能

着火するときや消火するときに発生する臭いの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。 消臭機能が動作しているとき、消臭ランプ(緑)が点滅してお知らせします。

消臭モニター (消臭)-

着火するとき

運転 入/切スイッチを押すと、 着火動作時数秒間、未燃ガス の発生を抑えています。

消火するとき

- 運転 入/切スイッチを押すと、約8秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火します。
- ○運転 入/切スイッチを押してから、約8秒後に「カタン」という電磁弁が閉じる 音がしますが、異常ではありません。

また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。

設定温度を上げるとき・下げるとき

温度/時刻調節ボタンを押し、設定温度を調節します

- ○室内温度を目安に設定温度を調節してください。
- ○設定温度は ?~30°Cの範囲と、Lo(常に小火力)、Mr(常に大火力)に調節できます。
- 現在時刻表示にしているときは、表示切換ボタンを押し温度表示にしてから調節してください。 3x-ジ

設定温度を上げるとき

運転中に (ポピッ) \ \ \

20 \$ 2 1 m\$ 30 \$ H · を押す

点灯します。

○1回押すごとに1℃ずつ上がります。

設定温度を下げるとき



を押す

○1回押すごとに1℃ずつ下がります。

ひかえめ運転

ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることなく、燃焼量を抑え運転します。

ひかえめ運転にするとき

運転中に ○ひかえめランプが



を押す

(ひかえめ運転を解除するとき)

ひかえめ運転中に



○ひかえめランプが 消灯します。

を押す

メモ

○ 狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など外気温が比較的高いときに、室内温度が 上がり過ぎてしまうことがあります。そのときでも燃焼を続けていますので、あついと感じたとき は運転を停止してください。

- ○室内温度の表示は、室内平均温度の目安です。設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないこと
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定温度が解除されます。再度、調節してください。

チャイルドロックを使用するとき

チャイルドロックをセットする

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。 チャイルドロックボタンを押し、セットします

運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。



をピッと鳴るまで約3秒間押す



<u> 20 12</u>

○チャイルドロックサイン を表示します。

○電源プラグをコンセントから抜い たり、停電したときは、チャイル ドロックが解除されます。 再度、セットしてください。

運転中のとき

運転を停止できる



を押す

○再度、運転を開始するときは、チャ イルドロックを解除してください。

運転を延長できる



を押す

運転停止中のとき

○チャイルドロックの解除以外は、 操作ができなくなります。

チャイルドロックを解除する

チャイルドロックボタンを押し、解除します(運転中、運転停止中のどちらでも解除できます)



をピッと鳴るまで 約3秒間押す



○チャイルドロックサインが消えます。

使用方法

タイマ

運転を使用するとき

運転を延長・継続するとき



5~5

消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運転開始後、3時間で自動消火します


(燃焼残り時間をお知らせするとき)

3時間で自動消火する前に、運転延長ランプとメロディーでお知らせします。

(メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・ 3ページ)







J~J

- **自動消火後**(運転開始から3時間経過):



運転延長ランプ点灯 メロディーが鳴り、自動消火 J~J

設定温度 室内温度

(自動消火せずに運転を継続するとき)



運転延長ボタンは、燃焼残り時間のお知らせを行なったときに限らず、 運転延長ボタンを押したときから、さらに3時間運転を継続します。

● (お守りください)

- 継続して長時間運転するときは、お部屋の換気に十分注意してください。 1ページ
- 寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転 入/切スイッチで消火してください。 予想しない事故が発生するおそれがあります。

現在時刻を合わせるとき

タイマー運転を使用するときは、現在時刻を合わせてください

現在時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

現在時刻を午後8時30分に合わせるとき

1 時計合せ表示にする ③



を押す



設定温度 室内温度

○ 1 度、現在時刻を合わせると、時計表示は点灯し ます。

2 現在時刻を合わせる





を押す

- ○時計は □□□ から 23:59 を表示します。
- ★を押すと1分進み、 を押すと1分戻ります。
- ●または●をしばらく押し続けると10分単位 で早送りができます。

タイマー運転を使用するとき

タイマー運転開始時刻をセットする

タイマー運転を使用するときは、タイマー運転開始時刻を合わせてください 現在時刻合わせ、タイマー運転開始時刻合わせは運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

タイマー運転開始時刻を午前6時30分にするとき

現在時刻が合わせてあることを確認する



を押す



- ○現在時刻を合わせないとタイマー運転はできません。
- ○現在時刻の合わせかたは、9ページを参照してくだ さい。
- **2** タイマー合せ表示にする (3ペジ)



を押す



設定温度 室内温度

6:30

- ○1度、タイマー運転開始時刻を合わせると、時計 表示は点灯します。
- 3 タイマー運転開始時刻を合わせる



で早送りができます。

一()または(**十**)

を押す

- ○時計は 0:00 から 23:59 を表示します。
- ●を押すと1分進み、●を押すと1分戻ります。 ●または●をしばらく押し続けると10分単位

- **4** 運転状態にする
 - ○運転中は、運転 入/切スイッチを押す必要はあり ません。



運転ランプが点灯します。

を押す

タイマー運転待機中にする



を押す

○ 運転ランプが消灯し、タイ マーランプが点灯すると、 セットが完了します。

- タイマー運転をセットしてから運転 入/切スイッ チを押すと、タイマー運転が解除されますので、 ご注意ください。
- 1 度、タイマー運転開始時刻を合わせると、次回 からは 4、5 を行うだけで同じ時刻に運転が 開始できます。




- ○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したと きは、再度、現在時刻を合わせ、タイマー運転開始 時刻をセットしてください。
- 地震や強い振動、衝撃を受けたことにより安全装置 が作動したときは、もう1度 4 からセットしてく ださい。

セットした時刻になるとタイマー運転開始

セットした時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため1時間で自動消火します。 自動消火する前にタイマーランプとメロディーでお知らせします。

(メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・ 3水-バ)



自動消火5分前 タイマーランプ点滅 メロディーが鳴る 5~5

自動消火後

(タイマー運転開始から1時間経過) タイマーランプ点滅 メロディーが鳴り、自動消火

自動消火せずに運転を継続するときは、タイマーボタンを押し、タイマー運転を解除してください。

タイマー運転を解除する

タイマー運転待機中



○タイマーランプが 消灯します。



○ タイマーランプが消灯し、 運転を継続します。

を押す

3 現在時刻表示にする

表示切換

押してください。

を押す

□ 現在時刻表示になるまで、表示切換ボタンを

-9-

日常の

点検

その他

日常の点検・手入れのしかた

(お守りください)

○点検・手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグをコンセントから抜き、 点検・手入れを行なってください。また、分解はしないでください。火災ややけどのおそれがあります。

ご使用のたびに

本体の周辺に可燃物は ないか

ないか

異常があるときは使用を 中止し、お買い上げの販 売店にご相談ください。




油漏れ、油のたまり、油のにじみは一本体のごみやほこりをふき取る

柔らかい布でからぶきするか、 うすめた中性洗剤をしみ込ま せた布でふいてください。 本体をベンジン・シンナーなど でふかないでください。



回以上は

ファンフィルターのほこりを取る



ファンフィルターの 外しかた



ファンフィルターの 取り付けかた

● (お守りください)●

○ファンカバーからファンフィルタ ーを取り外してお手入れするとき は、ファンフィルターに強い力を かけないでください。 ファンフィルターが破損すること があります。

汚れがひどいときは、洗剤などを使って|上のツマミを押し、| 下のツメをはめて 浸け置きし、水で洗い流してください。|手前に持ち上げる。|から上部を押す。

1 カ月に 1 回以上は


対震自動消火装置の点検


燃焼中に本体をゆすり、消火するか確認してください。

消火しないときは修理が必要ですので、お買い上げの販売店にご相談ください。

油受皿内の点検をする


カートリッジタンクに直接水を混入しなくても、設置場所 の温度変化などで結露によりホームタンクやカートリッジ タンク内に水がたまり、油フィルター・油受皿内に流入す るときがあります。水が混入していたときは、12ページ の2 に従い、水を取り除いてください。





◆給油ランプの点滅が止まらない

●着火ミスしたり、異常停止する $(E \square 2, E \square 3)$



●給油ランプの点滅が止まらない

油フィルターの点検・掃除をする

以下の手順に従い、点検・掃除を行なってください。

→ 油フィルターを取り出して確認する(取り出すときは、灯油などで床や衣服などを汚さないよう注意してください) ○油フィルターに灯油を入れ、持ち上げる。



(油フィルターには少量の灯油が残ります)




灯油の落ちが悪い。または全く落ちない。 (油フィルターに灯油が多く残っている)

 \triangle 正常です。

₹ **2** に従い、掃除してください。

2 油フィルターは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、よく乾燥させる



○油フィルターは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみなどを取り除き、布などで 灯油をふき取ったあと、日陰に置いてよく乾燥させてください。 油フィルターに水分が残っていると、灯油が落ちず、給油ランプが点滅します。

洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談 ください。洗浄後の灯油を使用すると故障の原因になります。

保管(長期間使用しないとき)・廃棄のしかた

次の手順に従ってファンヒーターを保管してください

- 電源コードを束ねる
- 2 カートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜く
 - ○油フィルターを取り除き、市販の給油ポンプなどで、油受皿内 の灯油やごみ、水を抜いてください。
 - (給油ポンプの先を平らにカットすると、抜き取りやすくなります)





○別売のスポイトを用意しています。スポイトを 使用すると、市販の給油ポンプで抜けきらなか った灯油が抜き取りやすくなります。 14水-シン



- 3 ファンフィルター・油フィルター の掃除をする (11ページ)
- 4 本体の汚れをふき取る (114-3)
- 5 ファンヒーターを包装箱に入れる ○湿気の少ない場所に保管してください。

● (お守りください)●

- ○ファンヒーターを傾けたり、横倒し の状態で保管しないでください。 抜けきれなかった灯油が漏れ、火災 のおそれがあります。
- カートリッジタンク・油受皿内の灯 油を抜かずに保管すると、灯油が変 質し、故障のおそれがあります。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さず、使 いきるようにしてください。

廃棄するとき

- ○ファンヒーターを廃棄処分するときは、各自治体の指示に従ってください。
- ○必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を市販の給油ポンプなどで抜いてください。灯油が入ったまま廃棄する と、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。
- ○灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

修理を依頼する前に

次の定状け物陰でけなりません。 修理を依頼される前による1度で確認ください

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される則にもつ「度ご確認ください。				
症状	原			
すぐ着火しない	○ 予熱時間が約40秒必要です。 ○ 給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。			
「ジー」、「カタン」と音がする	着火するための動作音です。異常ではありません。			
初めて使用するときや灯油がなくなり、再び 着火するとき白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナに充分回らないと、このような症状が出ることがありますが、異常ではありません。			
初めて使用するときオレンジ色の炎や煙、 臭いが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。1時間ほどでおさまりますので、部屋 の換気をしながらご使用ください。			
炎の色がピンク、またはオレンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。 水に含まれるカルシウム分による反応です。			
炎の色がときどきチラチラと赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。			
バーナの網が赤くなる	炎の中に常に黄色い炎が現れなければ、異常ではありません。			
設定温度を高めに設定しても室内温度が 上がらない	部屋が広すぎるときに起こります。			
室内温度が設定温度より高くなる	狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など外気温が比較的高いときに室内温度が上がり過ぎてしまうことがあります。そのときでも燃焼を続けていますので、あついと感じたときは運転を停止してください。			
室内温度表示が部屋の寒暖計と一致しない	室内温度の表示は、室内平均温度の目安です。 設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。			
運転中や消火直後に「ポコ」、「パキッ」など の音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。			
運転停止後、約8秒後に「カタン」と音がする	消火時の動作音です。異常ではありません。			
本体側面やカートリッジタンクが熱くなる	燃焼熱により熱くなりますが、異常ではありません。			

様

点検・その他

異常の見分けかたと処置のしか

た

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

異常の原因と処置のしかた

<u> </u>							
表示部(エラー表示)、症状	原 因 (安全装置)	処 置 方 法					
E 00	○一時停電したため、自動消火した。○電源プラグが抜けたため、自動消火した。(停電安全装置が作動)	電源プラグを確実にコンセントに差し込み、運転入/切スイッチを押し直す。 4ペジ					
E01	本体を傾けたり、地震(約震度5以上)や強い振動、衝撃を受けたため、自動消火した。 (対震自動消火装置が作動)	水平な場所に設置し、周囲の可燃物、機器の損傷、油の あふれなど異常がないことを確認したあと、 運転 入/切 スイッチを押し直す。 4 ^{ページ}					
E 02	油フィルターや油受皿内に水やごみがたまったため、着火ミスしたり、自動消火した。 (点火安全装置が作動)(燃焼制御装置が作動)	○カートリッジタンクや油フィルター、油受皿内の水やごみを取り除き、 運転 入/切スイッチ を押し直す。 11~12 ~到○処置を行なっても繰り返し作動するときは使用を中					
E 03 E 07	室内温度が異常に高温(40°C以上)になったため、	止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 裏表紙 〉 設置方法を確かめ、 運転 入/切スイッチ を押し直す。					
נטו	自動消火した(室温異常高温防止装置が作動) 。	·					
	燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、 温風吹出口が物でふさがれたり、ほこりが たまったため、自動消火した。 (過熱防止装置が作動)	○ 燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口の障害物を取り除き、掃除したあと、運転入/切スイッチを押し直す。○ 処置を行なっても繰り返し作動するときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。裏表紙					
E 13	密閉した部屋で使用したとき、不完全燃焼(部屋の空気の異常状態)を防止するため、自動消火した(不完全燃焼防止装置が作動)。	部屋の空気を入れ替えてから 運転 入/切スイッチ を押し 直す(使用中は必ず 1 時間に 1 ~ 2 回換気する)。 1 本ジ					
換 気 // I \ \	シリコーン配合商品の使用により、燃焼部にシリコン酸化物が付着したため、自動消火した。<2ペジ	お買い上げの販売店にご相談ください。					
運転延長ランプ点灯 9ページ	燃焼を開始してから3時間が経過したため、 自動消火した(消し忘れ消火装置が作動)。	運転 入/切スイッチを押し直す。					
運転ランプ点滅 運転延長ランプ点滅 £rr 表示	運転 入/切スイッチが押し続けられたため、 自動消火した。	表示・操作部周辺の障害物を取り除き、電源プラグをコンセントに差し直してから運転 入/切スイッチを押し直す。					
上記以外のエラー 表示(例:F00,F0d)	修理・点検が必要な故障です。	表示内容を控えたあと、電源プラグをコンセントから 抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 裏表紙 》					
ボタンを押しても	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。					
反応しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。					
換気サインの点滅	部屋の換気が不十分。	換気を十分に行う(使用中は必ず1時間に1~2回換気する)。 1水ツ					
が止まらない	シリコーン配合商品の使用により、燃焼部に シリコン酸化物が付着した。 2 ペジ	お買い上げの販売店にご相談ください。					
	灯油がなくなった。	給油する。 6ページ					
	本体が傾いている。	水平な場所に設置する。 4ペジ					
給油ランプの点滅 が止まらない	カートリッジタンクが変形している。	油フィルターに灯油がたまっていないときは、カート リッジタンクを新しいものと交換する。 14 ペーシ					
	カートリッジタンクが間違っている。	本体専用のカートリッジタンクを使用する。 34-3					
	油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。	カートリッジタンクや油フィルター、油受皿内の水や ごみを取り除き、油フィルターは水分をよく <u>乾燥させ</u>					
	給油ランプが点滅している。	る。 (11~12ペ リ					
火力が上がらない	給油ランプが点滅している。	給油する。 6ペジ					
異常燃焼を起こす	変質灯油・不純灯油を使用した。 5ページ 変質灯油・不純灯油を使用した。 5ページ	○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受皿内、油フィルターを洗う。 11~12←3○着火・消火を5回程度繰り返す(少し臭いがしますので、換気を十分に行なってください)。					
₹ 7<-ÿ	ファンフィルターにほこりがたまった。	ファンフィルターの掃除をする。 11ページ					
臭いが強い	変質灯油・不純灯油を使用した。 5ページ	灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジ <u>タンクや</u> 油受皿内、油フィルターを洗う。 11~12~3					
油が漏れている	灯油がこぼれたり、漏れている。カートリッジタンクを入れたまま移動した。不純灯油を使用した。5ペジ	 使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 裏表紙					

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。裏表紙> 放障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

部品交換とご注文のしかた

部品交換が必要なときは、お買い上げの販売店、または (財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修 了者(石油機器技術管理士)、または技術講習会修了者 (点検整備士)のいる販売店などにご依頼ください。

● お守りください ●

けがややけどのおそれがあります。



次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式の呼び・部品名をはっきりとお伝えください。 また、インターネットでもご注文ができます。裏表紙









ファンフィルター 1.050円 (本体価格 500円) (本体価格 1,000円)

<消耗部品>

○この価格は本ファンヒ ーター用です。

○価格は予告なく変更す ることがあります。

○その他の部品について はお買い上げの販売店 にご相談ください。

定期点検のおすすめ

2シーズンに1回の定期点検(有料)をおすすめします

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要です。点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。 未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修理資格者〔(財)日本石油 燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)〕で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)のいる店などに点検依頼 されることをおすすめします。

愛情点検

長年ご使用のファンヒーターの点検を!



せんか・その他の異常や故障がある。

こんな・油漏れする。 **症状は**・強い臭いがする。 ありま · 運転中に異常な音がする。



故障や事故防止のため、電源プラグ で使用をコンセントから抜き、お買い上げ の販売店に点検・修理をご相談くだ 中止 さい。

仕

型式	の呼び	FW-325S
種類		気化式・強制通気形・強制対流形
点 火 方 式		連続放電点火
使 用 燃 料		灯油(JIS 1 号灯油)
燃料消費	景 最 大	3.20 kW(0.311 L/h)
燃料用貝		0.74 kW(0.072 L/h)
暖 房 出	_力 最 大	3.20 kW
		0.74 kW
騒	音 大火力	35 d B
	i) 小火力	24 d B
油タン		5.0 L
 燃焼継続時	問 大火力	16.1 時間
WAY NOT WELVOURD	小火ル	69.4 時間
標準適	☆ 木 造	15.0 m²(9畳)
	コノグリート	20.0 m²(12畳)
外 形 寸 法		429 mm×371 mm×299 mm
(高さ×幅×奥行)		(置台含む)
質 量		約7.6 kg
電源電圧	及び周波数	AC100 V 50/60 H z
	最 大	390/390 W(点火初期に短時間発生)
定格	燃焼時	98/98 W (大火力時)
消費電力		52/52 W (小火力時)
	待 機 時	1.0/1.0 W
安 全	装 置	停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置 不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置
その他	の装置	室温異常高温防止装置
C 07 16	V) 1X 巨	工/皿六川円/皿が止な色

保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入などは、お買い上げの販売店にご相談ください

保証について

●保証書(別添付)

販売店で必要事項を記入してお渡ししますので、記入内容をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(油フィルター、ファンフィルター)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品について

- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ○本ファンヒーターの補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

修理を依頼されるときは

- 「故障・異常の見分けかたと処置のしかた」に従ってお調べ ください。 **(12~13**<-シ̄)
- 処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、必ず 電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店 にご相談ください。

そのときは、右の事項をご連絡ください。

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の 規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できるときは、ご希望により有料修理させていただきます。

●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

品 名:ダイニチブルーヒーター

型式の呼び:本体側面に表示お買い上げ日:保証書に記載

故障の症状:エラー表示など、できるだけ詳しく

お守りください

○ 修理などでファンヒーターを運搬するときは、 必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜いてください。

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。 <12<->ジ

ご相談窓口(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入など)

お客様ご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

<受付時間>

11月~ 1月 9:00~19:00

(土は~17:00、日・祝日・年末年始は休み)

2月~10月 9:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日は休み)

※型式の呼び(本体側面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

インターネットからのお問い合わせ <24時間受付>



「お客様サポート/お問い合わせ」 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1.ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2.次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3.個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

(1) 977二千工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/